

Oberflächenbehandlung Holzfensterläden

Verfahren:

1. Beschläge entfetten und mit Rostschutz behandeln
2. farblos imprägnieren
3. 2x weiss tauchgrundieren mit Zwischenschliff
4. feinschleifen und wo nötig spachteln
5. Füllvorlack spritzen mit Zwischenschliff
6. Decklack im Heiss-spritzverfahren applizieren (langölgiger Alkydharzlack, auf Wunsch auch Ölfarbe)

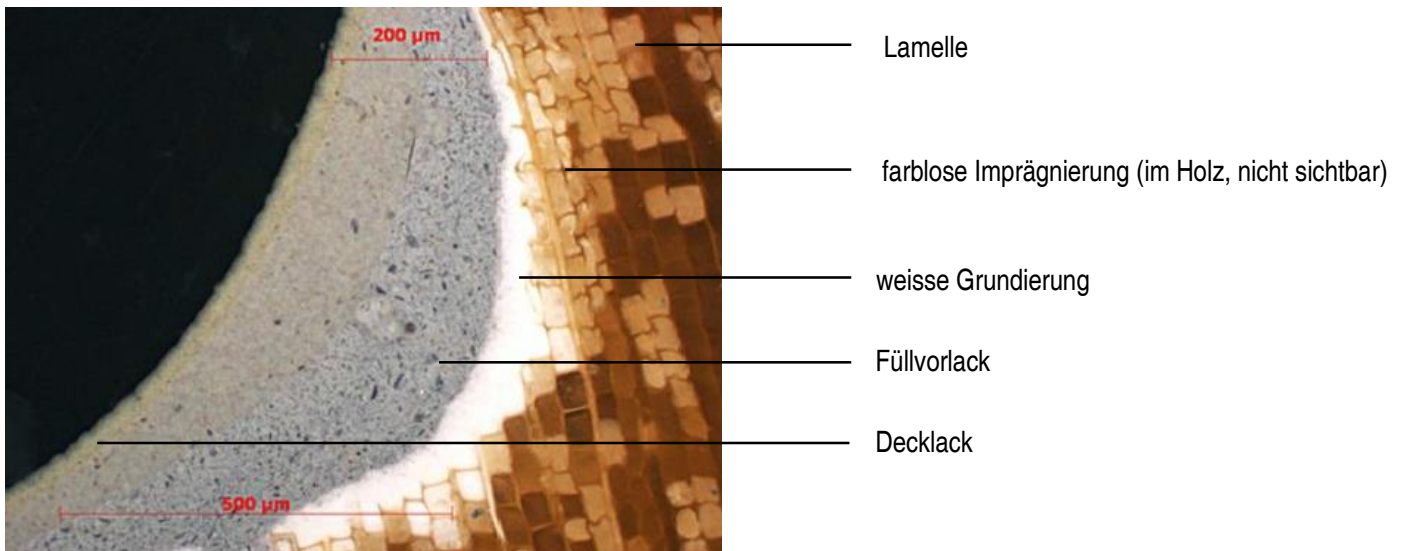


Abbildung 1: Farbaufbau am Beispiel einer Lamelle

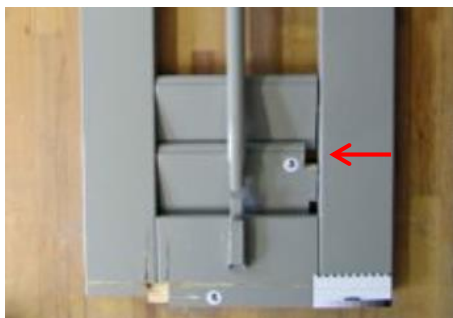


Abbildung 2: Musterstelle am Fensterladen



Abbildung 3: Musterstelle im Detail

Farbauswahl:

Standardmässig stehen für den Farbaufbau die Farbpaletten der RAL und NCS-S Farbkarten zur Verfügung.